


## Indstilles af installatøren


Når radiatorknappen slippes, skal man være opmærksom på, at den skal trykkes ind igen inden 3 sekunder.




Indstilling af ØKO-temperatur



Indstilling af tidligere opvarmning



Indstilling af temp. regulering\*




Indstilling af type anlæg



Indstilling af startpunkt fyringslinie\*



Indstilling af slutpunkt fyringslinie\*



Indstilling af rum-påvirkning\*



Indstilling af min. vandtemp. centralvarme\*



\* Disse indstillinger gælder kun for vejrafhængig regulering (med/uden rumkompensation) Vis ude- og vandtemperatur\*



## Omskiftningspunkt

Et omskiftningspunkt er en indstilling på styringen. Det er et tidspunkt, hvor De ønsker en anden temperatur. Hvis der for eksempel skal indføres et ekstra omskiftningspunkt, skal man, når knappen er trykket ind, indtaste dagen, tidspunktet og temperaturen.

## Varmekurve

Varmekurven er en linie, der viser centralvarmevands ønskede temperatur ved en bestemt udetemperatur.

Varmekurven indstilles på følgende måde:

- centralvarmeanlæggets ønskede vandtemperatur ved en udetemperatur på +20°C: fodpunktet;
- centralvarmeanlæggets ønskede vandtemperatur ved en udetemperatur på -10°C: slutpunktet.

Type anlæg	Startpunkt	Slutpunkt	Rum påvirkning
1 Radiatorer	20°C	75°C	6 VA med RK
2 Konvektorer	40°C	90°C	8 VA med RK
3 Termostathaner	30°C	80°C	0 VA
4 Kun gulvvarme (ingen radiatorer eller konvektorer)	20°C	50°C	4 VA med RK

VA = vejrafhængig RK = rumkompensation

### Strømforsyning:

2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000

Maksimal ledertykkelse: 1,5 mm<sup>2</sup>

Størrelse (bxhxd): 175 x 90 x 35 mm


### Reguleringsprincip:

Modulerende på basis af:

- rumtemperatur
- udetemperatur
- en kombination af de to

## Kort vejledning

# ModuLine iRT30 Styring

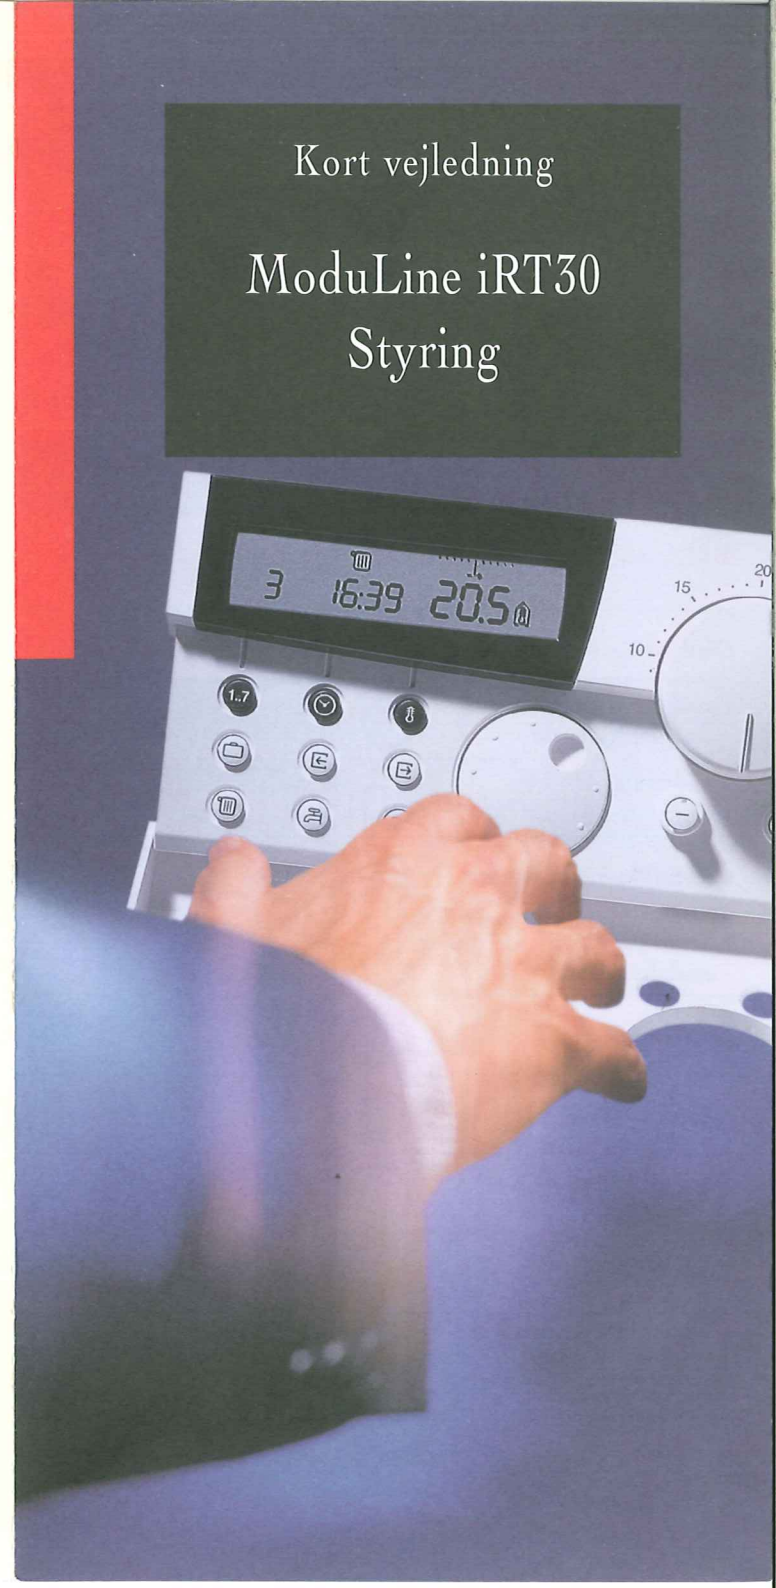



## Manuel indstilling:



Knappen til indstilling af temperaturen er beregnet til manuel indstilling af den ønskede temperatur. Med denne knap udkobles urprogrammet. Når der er skruet helt ned på denne knap (over klikpunktet), genoptager termostaten urprogrammet (automatiks drift).

### NB!

Når der skal programmeres (se mulighederne nedenfor), skal der skrues helt ned (over klikpunktet) på temperaturknappen.



Når der trykkes på + eller - hæves eller sænkes temperaturen med 0,5°C. Dette udkobler ikke urprogrammet.



## Symboler i displayet:

	kedlen opvarmer ikke vandet i varmtvandsbeholderen (varmtvandsforsyning FRA)
	urprogrammet vises i displayet
	kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen (varmtvandsforsyning TIL)
	kedlen opvarmer vandet i varmtvandsbeholderen i henhold til urprogrammet (varmtvandsforsyning AUTO)
	rumregulering aktiveret
	vejrafhængig regulering aktiveret
	vejrafhængig regulering med rumtemperaturkompensation aktiveret

	centralvarme TIL
	centralvarme FRA
	automatisk sommer/vinter omskiftning (kun hvis der forefindes en udendørs temperaturføler)
	pr. blok 0,5°C lavere/højere
	natindstilling (ØKO-position)
	ferieindstilling
	kedeldisplay kode

### Forklaring til handlinger:



trykkes ind og holdes inde



ændring af omskiftningspunkt



slip



display i hvileposition efter 10 sekunder

gul tekst i display ændres

Muligheder: Handling på termostat og i displayet; programknappen drejes i små trin:

## Omskiftningspunkt

• ændring af temperatur omskiftningspunkt													
• ændring af tid omskiftningspunkt													
• ekstra omskiftningspunkt													
• sletning af omskiftningspunkt					holdes trykket ind, indtil gule tal er forsvundet				<b>Slutdisplay:</b>				
Indstilling af dag				mandag = 1, tirsdag = 2 osv.									
Indstilling af tid													
Ferieprogram													
Varmt vand													
Tilbage til fabriksindstilling omskiftningspunkter urprogram					holdes trykket ind, indtil gule tal er forsvundet								

Se 'Bruger- og installationsvejledning til ModuLine iRT 30 styring m.h.t. komplet oversigt over mulighederne

Standard urprogram